


Online Inkjet Printer Manual

Внимание:

МОЛЯ, ПОСТАВЯЙТЕ И ИЗВАЖДАЙТЕ КАСЕТАТА С МАСТИЛО И КАБЕЛИТЕ ПРИ ИЗКЛЮЧЕН ПРИНТЕР!

АКО КАСЕТАТА С МАСТИЛО НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА, ИЗВАДЕТЕ Я ОТ ПРИНТЕРА И ПОСТАВЕТЕ ОБРАТНО ПЛАСТМАСОВОТО КАПАЧЕ

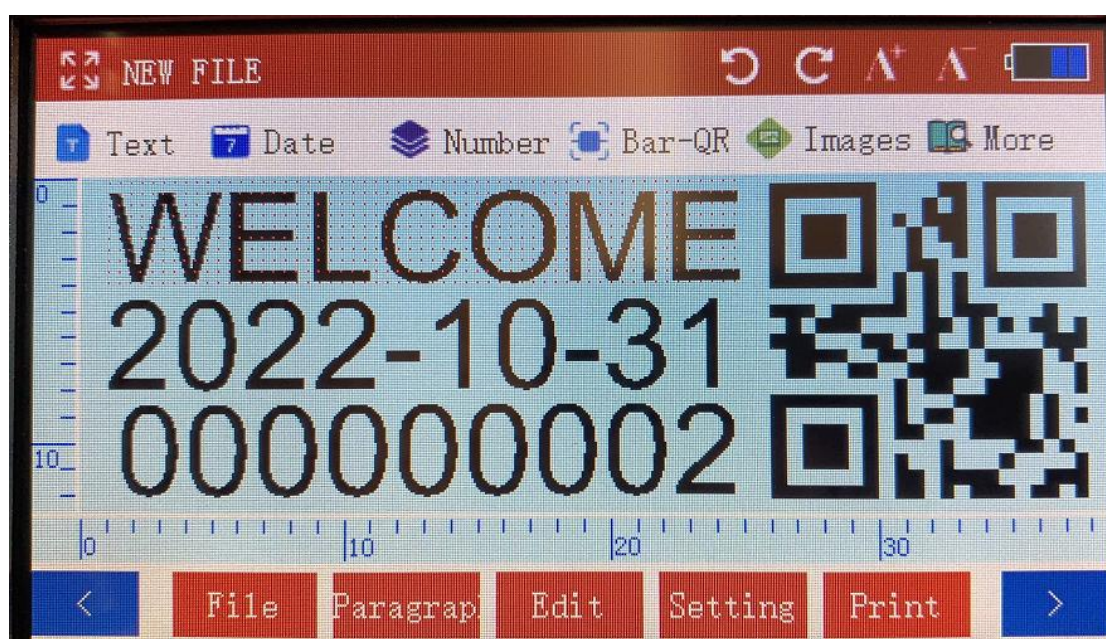

File: Отворете и изберете записания файл .


Setting: Вижте подробности на страница 2-3

Edit: Вижте подробности на страница 4-6

Paragraph: Вижте страница 7


Print: Бърз клавиш за стартиране на състояние на печат (Вижте подробности на страница 8-9)

1. Настройки в главното меню

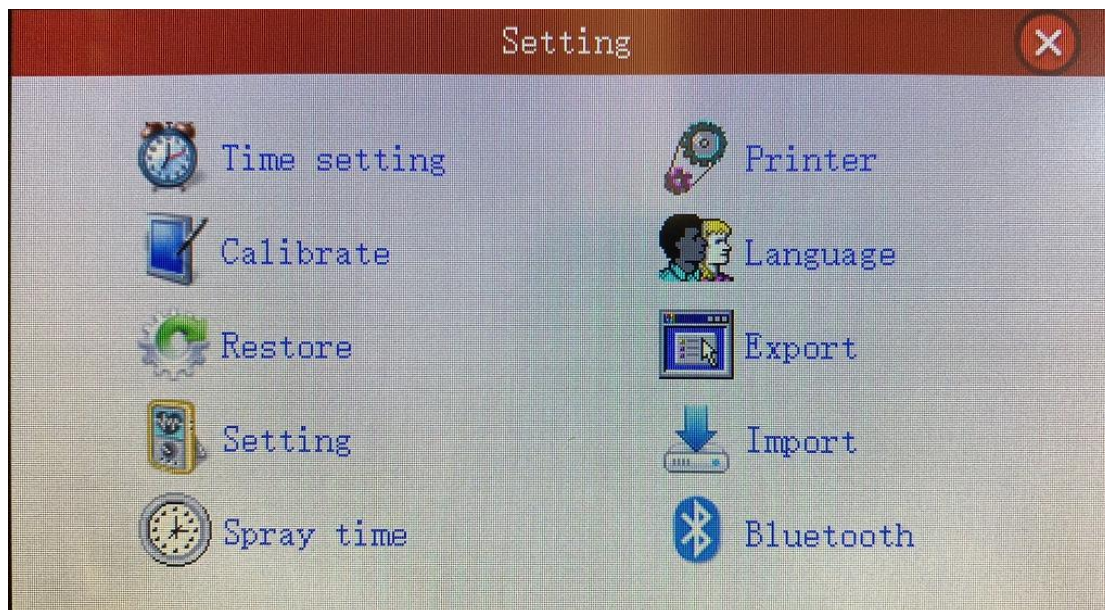

Time setting: Настройка на дата и час на принтера.

Calibrate: За калибриране на екрана, ако не реагира добре



Друг начин за калибриране:

Изключете принтера-натиснете с пръст върху екрана-включете принтера-освободете по-фино-натиснете центъра на появилият се кръст .

Language: Избор на език

Restore: Възстановяване на фабричните настройки

Setting/Spray time/Printer: Запазете първоначалната стойност.

Export: За да експортирате записани файлове от принтер на USB


Import: За импортиране на файл от usb към принтер

Bluetooth: Не се поддържа за сега.

2. Edit on Main Menu



1) File

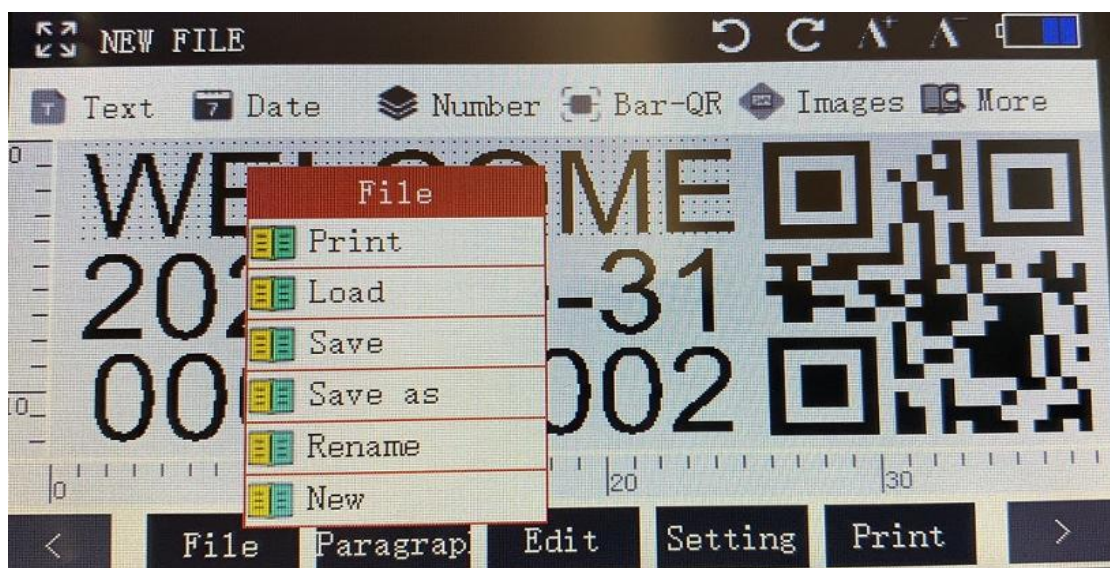

Print: бърз клавиш за стартиране на печат

Load: Заредете записания файл на принтера


Save: Запазване на текущия файл

Save as: Запазете текущия файл с друго име


Rename: Преименуване на файла

New: Създайте нов файл

2) Modify&Delete

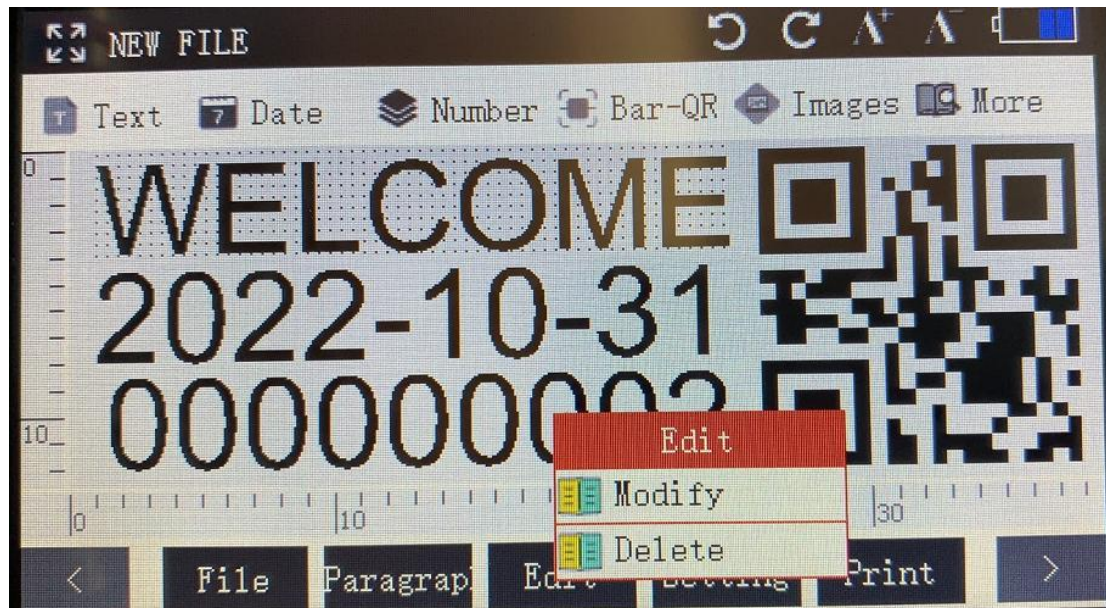


Както показва горната снимка. Например: натиснете ”WELCOME”,
ще се появят точки покрай надписа, след това натиснете EDIT
”Modify” или “Delete” за да промените или изтриете.

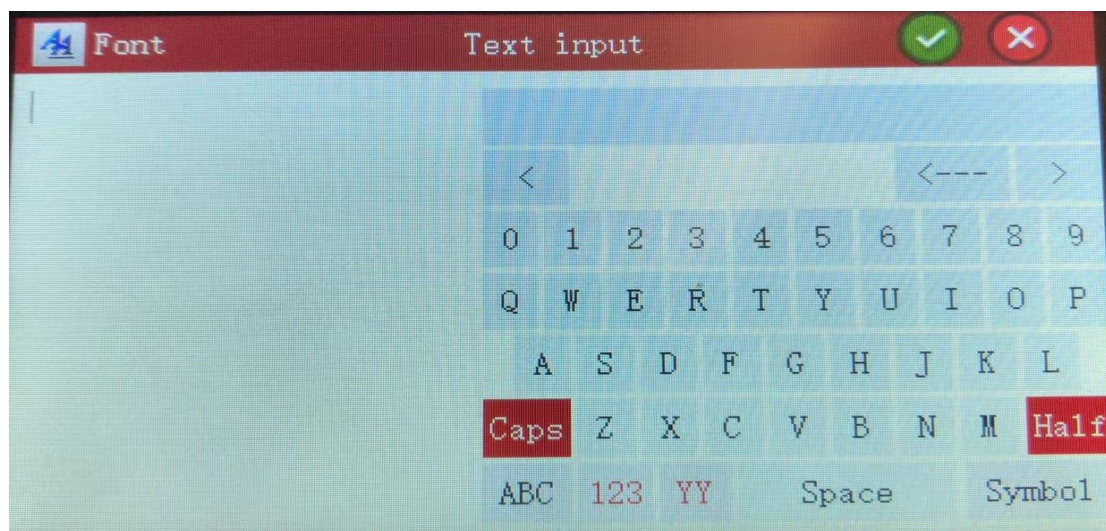

Въведете текстовото съдържание за отпечатване чрез
дясната клавиатура

 : Избор на тип шрифт или добавяне на външен
шрифт (***.ttf) формат


 Изберете различна езикова клавиатура

 : Half означава един бит, Full означава два бита

123 YY

: "123" въведете числа, "YY" въведете дата

Date:

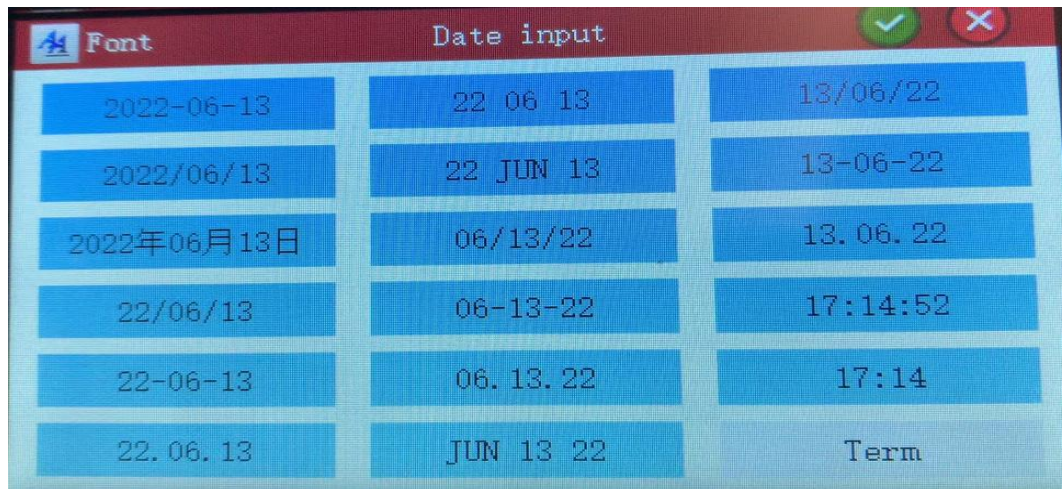

Изберете предпочитания формат за дата


Term

: Въведете дата на изтичане

Font

: Изберете тип шрифт на датата

Number:

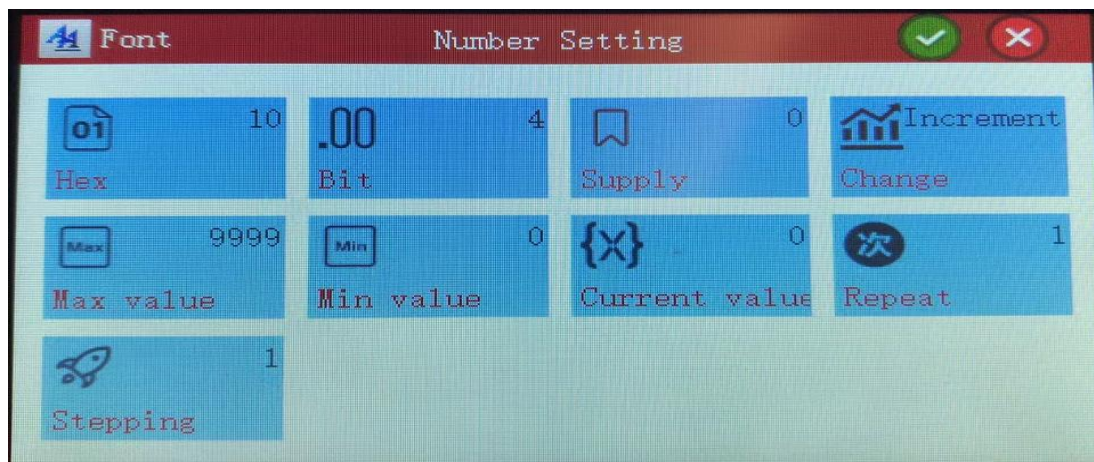

01 10
Hex

: Тип на брояча

.00 4
Bit

: колко символа да е брояча, 4 означава "0000", 9 означава

Not suppl
Supply

"0000000000"


: дали да показва 0 : ако е избрано 4bits ще покаже 0004, а ако не показва нулата само 4

Ако във supply е въведено 1, означава "0001"



: Increment - Увеличаване - 0001,0002,0003,0004....

Reduction - Намаляване - 9999,9998,9997,9996....

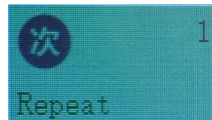

: Repeat 1 означава 0001,0002,0003,0004....

2 означава 0001,0001,0002,0002....



: 1 стъка 0001,0002,0003,0004....

2 стъ 0001,0003,0005,0007....

Image: Изтегляне на файл с изображение от USB диск към



принтер Изисква:

Монохромен файл във формат на растерно изображение или файл

във формат jpg

(Макс. пиксел на файла с изображение е около 150 на Microsoft

Paint)

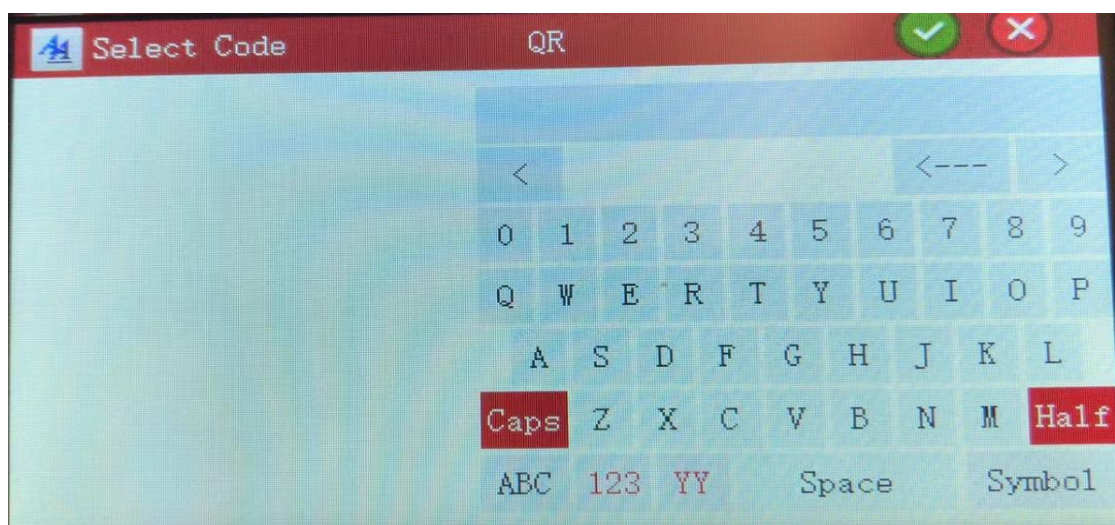

: Натиснете тук, за да изберете тип код: QR или Barcode etc.

123 YY

: ”123” въвеждане на числа, ”YY” дата :

ABC


Избиране езика на клавиатурата

TXT&EXCEL

Заредете txt или excel файл от USB .

Txt и Excel файлът показва само първия ред или колона на екрана


Table: Създайте файл за печат на таблица

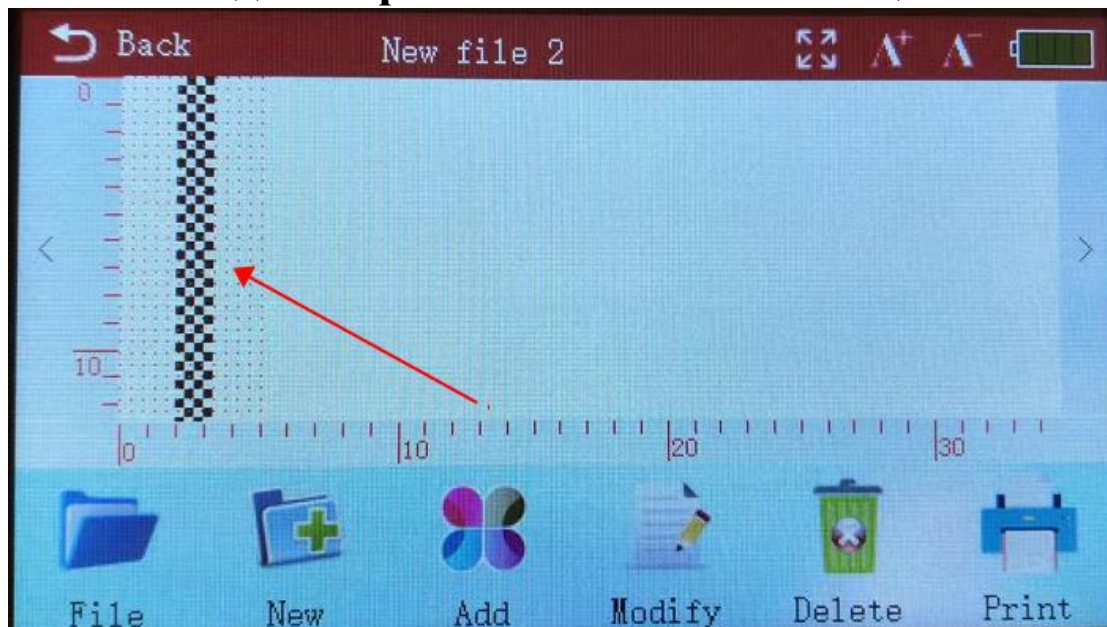


Paragraph

Например:Първо въведете текст „ABCD“, след това щракнете върху „параграф“, след това създайте „EFGH“ Първото отпечатване е: ABCD, второто отпечатване е: EFGH

Print:

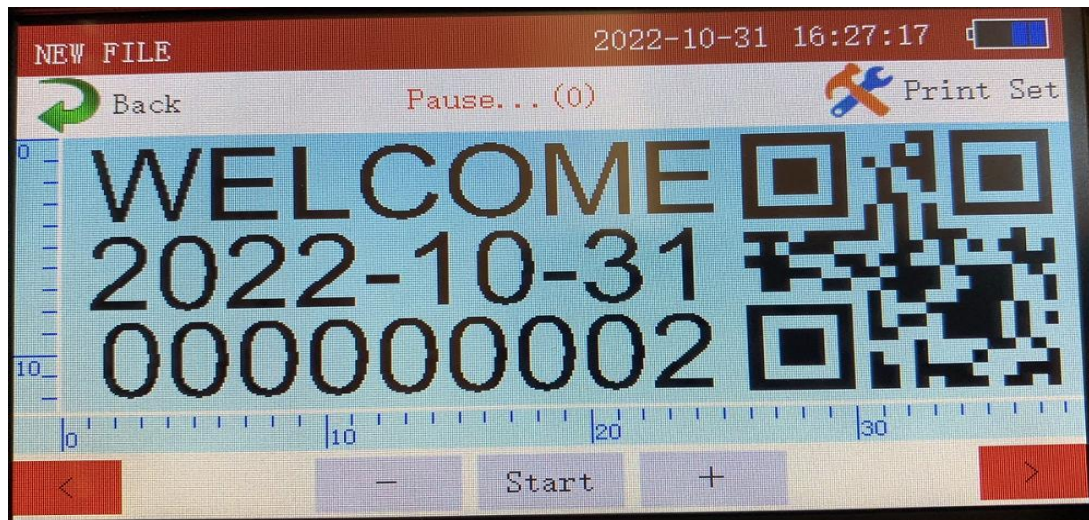

Print set introduction:

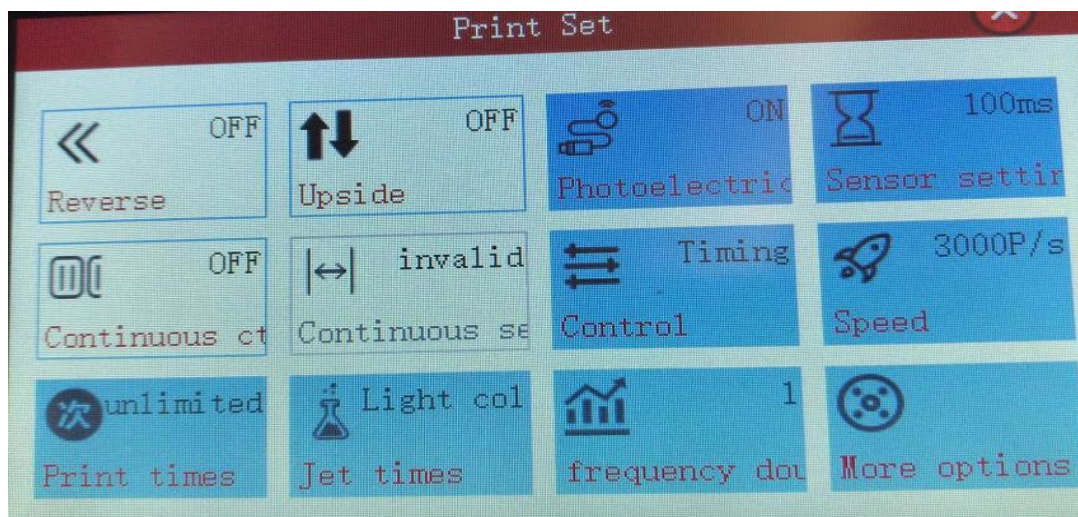

Reverse and Upside: Регулирайте посоката на шрифта за

печат

Continuous ctrl: Настройка за непрекъснат печат.

Print times: Брой отпечатыци на файлове. 0000 е неограничен

Jet Times: Наситеност на печата. По-голяма стойност, По-тъмен печат

Timing or Encoder:


Timing: При използване на сензора (сензора дава старт)

Encoder: При използване на Encoder (задвижването на енкодера дава старт)

Encoder div: По-голяма стойност, по-широк печат на шрифта(Препоръчително да не се променя)

Frequency: колко по голяма стойност , отпечатването на шрифта е по-широко (препоръчва се запазване на първоначалната стойност)

More option: Да не се променя

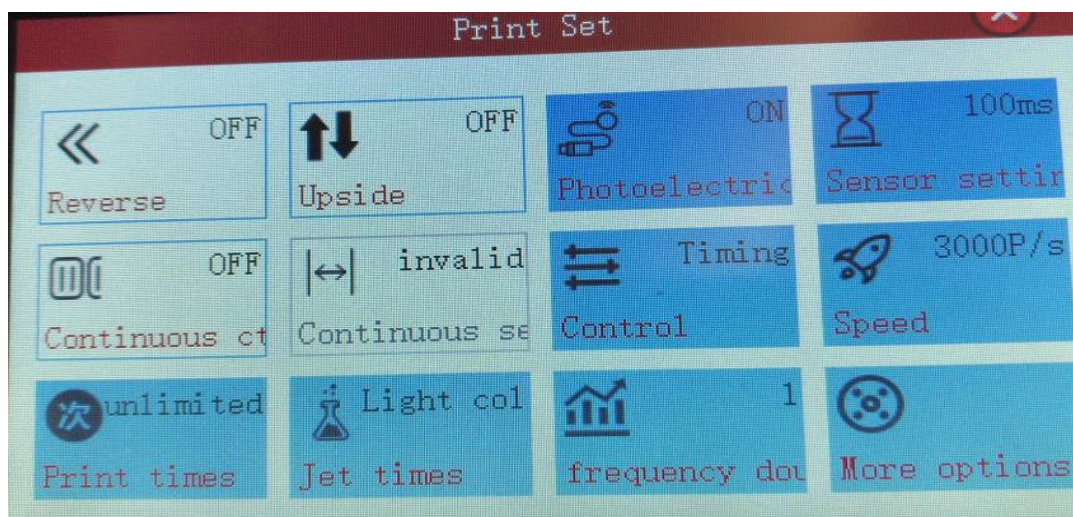

Sensor setting: колко дълго сензорът ще дава на принтера работещ сигнал след като засече обекта.

Например: 100 ms означава, че сензорът дава сигнал на принтера 100 ms по-късно, след като засече обекта.

Забележка: Моля, поставете сензора възможно най-близо до печатащата глава. Има светлина в горната част на сензора.

Моля, уверете се, че светлината става червена само когато обект минава покрай нея.

Моля, регулирайте неговия ъгъл или височина, в случай че светлината винаги е червена. Speed: За да съответства на

скоростта на конвейера или производствената линия. Ако скоростта е по-висока, увеличете стойността на скоростта.

Конкретната стойност трябва да се тества според действителната ситуация.