


Кратко ръководство за работа с дозиращите машини **STS809** и **STS812**

Какво има в кутията:

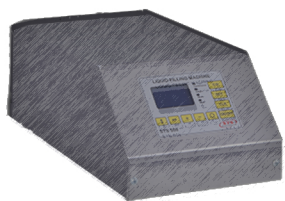

Стъпка 1

Извадете машината от опаковката и я поставете на стабилна и равна повърхност. След това включете към машината захранващият кабел и педала. Включете машината в захранването. Настройте височината на стойката, така че съда ви свободно да влиза под нея.

Стъпка 2

Настройката на желаното количество за дозиране се прави чрез задаване на 2 параметра - време за работа и скорост на помпата. Започнете експериментално да настройвате количеството, което искате да дозирате. Използвайте по-голям съд от този, в който финално ще дозирате. Като най-подходящият избор е мерителен съд. Докато експериментирате използвайте нулевата програма, промяната на параметри за нея е с улеснен достъп и е удобна за настройка. **Текущият параметър се запомня при преминаване на следващ!**

С натискане на бутона за избор на работа/изчакване / ON/OFF /, се разрешава работата на машината. Чрез педала се стартира неколкото до самозасмукване и обезвъдушаване на системата. Параметрите могат да се променят само при спряна машина /Wait/.


Машината може да бъде спряна по всяко време с натискане на бутона работа/изчакване / ON/OFF /

При вече уточнен режим, параметрите могат да бъдат записани в някоя от останалите 9 програми. Така създадената база, дава възможност за последващо бързо пускане на машината при различни течности и съдове.

Стъпка 3

След като приключите с дозирането почистете машината. Можете да правите промивания с препарат и/или спирт.

Недобре почистената машина може да доведе до дефекти и повреди!

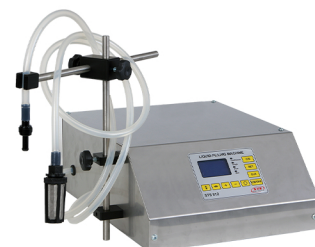

Кратко ръководство за работа с дозиращите машини **STS811G** и **STS813G**

Какво има в кутията:



Стъпка 1

Извадете машината от опаковката и я поставете на стабилна и равна повърхност. След това включете към машината захранващият кабел и педала. Включете машината в захранването. Настройте височината на стойката, така че съда ви свободно да влиза под нея.

Стъпка 2

Обезвъздушете машината с помощта на спринцовката, която ще откриете в кутията - това се извършва, като свържете спринцовката към дозирацията клапан и механично изтеглите течността. След като продукта е преминал през помпата на машината и го виждате в изходният маркуч може да включите помпата и да започнете да настройвате. Настройката на желаното количество за дозиране се прави чрез задаване на 2 параметъра - време за работа и скорост на помпата. Започнете експериментално да настройвате количеството, което искате да дозирате. Използвайте по-голям съд от този, в който финално ще дозирате. Като най-подходящият избор е мерителен съд. Докато експериментирате използвайте нулевата програма, промяната на параметри за нея е с улеснен достъп и е удобна за настройка. **Текущият параметър се запомня при преминаване на следващ!**

С натискане на бутона за избор на работа/изчакване / ON/OFF /, се разрешава работата на машината. Чрез педала се стартира неколкото до самозасмукване и обезвъздушаване на системата. Параметрите могат да се променят само при спряна машина /Wait/.

При вече уточнен режим, параметрите могат да бъдат записани в някоя от останалите 9 програми. Така създадената база, дава възможност за последващо бързо пускане на машината при различни продукти и съдове.

Стъпка 3

След като приключите с дозирането почистете машината. Можете да правите промивания с препарат и/или спирт.

Недобре почистената машина може да доведе до дефекти и повреди!

